


- ・録画番組/ホームビデオ/写真データを別の部屋で見る
- ・iPhone/iPod touch/iPadで使ってみよう

録画番組/ホームビデオ/写真データを別の部屋で見る

ホームネットワーク(LAN)につなげれば、本製品で録画した地デジ番組を、寝室や書斎のパソコンなど家の中でどこでも楽しむことができます。

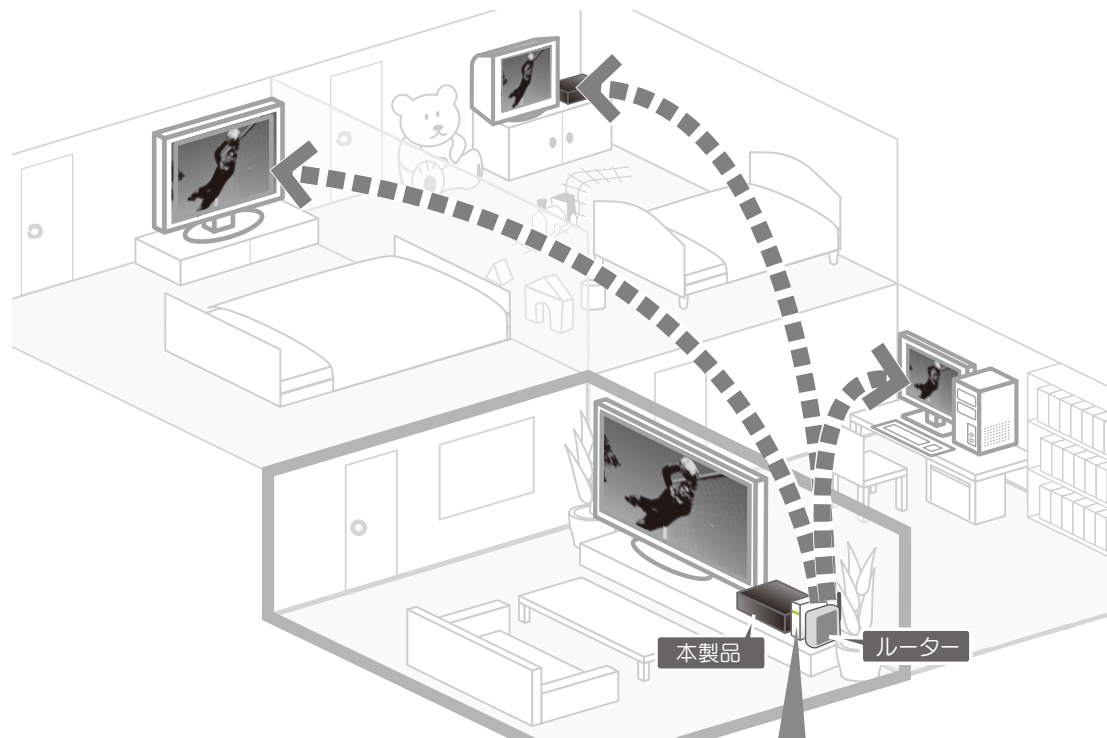

本製品に接続された以下のデバイスのデータを別の部屋のパソコンなどで見ることができます。

録画用USBハードディスク


写真データが入ったSDカード

ホームビデオや写真が入ったUSBハードディスク
※録画用とは別に用意ください。

(参考)その他の活用

本製品では以下のような機能や使い方ができます。
利用方法は、【取扱説明書】をご覧ください。


カメラプレーヤー機能

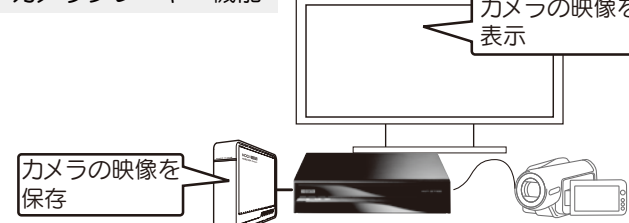


外部ストレージ機能



ダビング機能

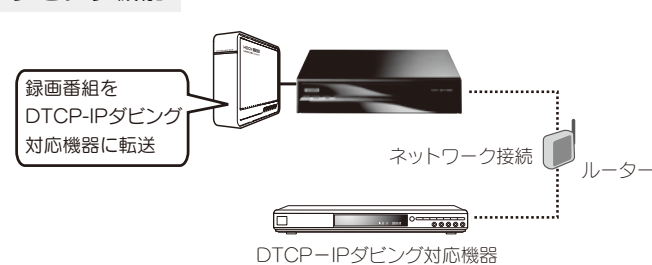

メディアプレーヤー機能

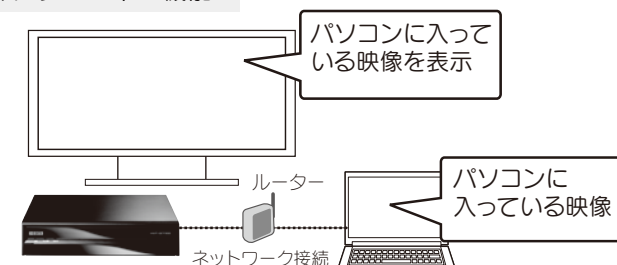

本製品の設定および使い方

①本製品の準備する

録画番組の場合

録画用ハードディスクを本製品に接続するだけです。
本製品の設定は必要ありません。
②へお進みください。


ホームビデオ・写真データの場合

本製品にSDカード、USBハードディスクをつないだ場合には、下の手順に従ってメディアサーバーを起動してください。
※SDカードなどを本製品から取り外した場合は、再度設定してください。


メディアサーバーを起動する

- 1 リモコンの **AVeL** を押します。
⇒AVeLメニュー画面が表示されます。



- 2 [メディアサーバー設定] を
選び **決定** を押す

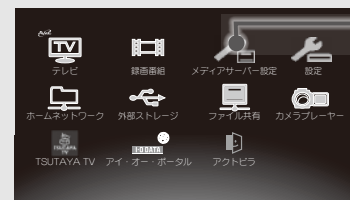

- 3 [メディアサーバーの起動・停止] を選び **決定** を押す

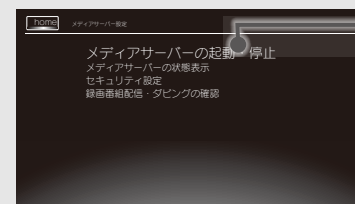

- 4 [起動] を選び **決定** を押す

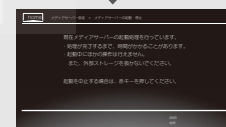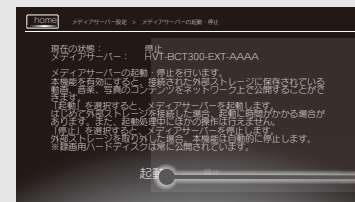

②閲覧機器を準備する

録画番組の場合

DTCP-IP対応機器が必要です。

ホームビデオ・写真データの場合

DLNA対応機器が必要です。

DTCP-IP対応機器とは？

※DTCP-IP対応機器であれば、DLNAにも対応しています。



DTCP-IP対応テレビ



弊社製品
AV-LS700



DTCP-IP対応
HDDレコーダー



PlayStation®3



パソコン

DIXIM DIGITAL TV **plus**
for I-O DATA

※DTCP-IPソフト「DIXIM DigitalTV」が必要です。
上記のソフトは弊社アイオープラザ
(<http://www.ioplaza.jp>)でご購入可能です。

③映像を閲覧機器で見る

映像は、閲覧機器で選択すると再生できます。
※操作方法是接続した機器の説明をご覧ください。
※再生可能な形式は機器により異なります。

検索時に表示される名前について

録画用ハードディスクは、「HVT-BCT300-REC」
それ以外のデバイスは、「HVT-BCT300-EXT」
と表示されます。


iPhone/iPod touch/iPadで使ってみよう

製品とiPhone/iPod touch/iPad を同じホームネットワークで接続することで、以下のようなことができます。

iPhone/iPod touch/iPadで録画予約をしたり、本製品をリモコン操作する


本製品使用や待機状態でも離れた場所から録画予約を登録

iPhone/iPod touch/iPadで本製品をリモコン操作

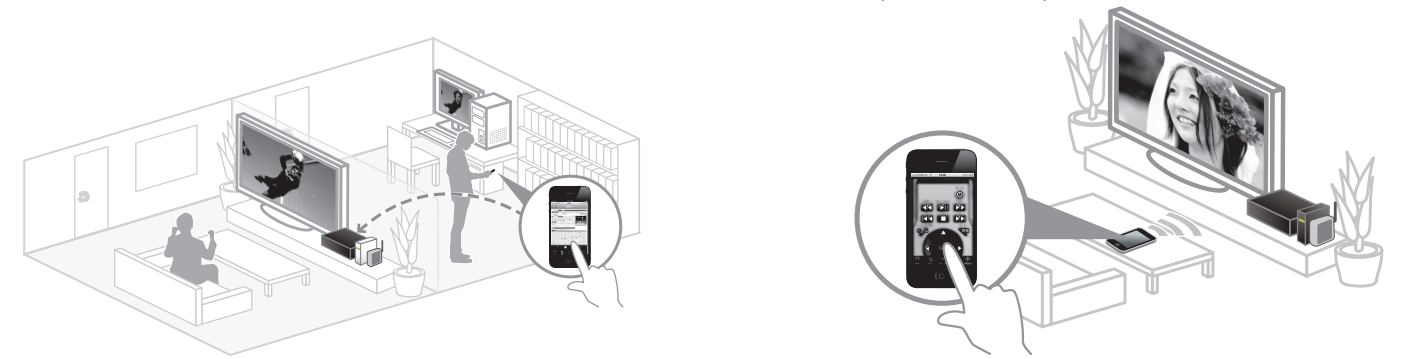

準備する

- 1.本製品 と iPhone/iPod touch/iPad を 同じホームネットワークにつなぎます。本製品のホームネットワークへの接続について詳しくは、【取扱説明書】の「ネットワークにつなぐ」をご覧ください。
iPhone/iPod touch/iPadのWi-Fi(無線LAN)は、ルータの (iPhoneなどの) 取扱説明書をご覧ください。
- 2.AppStoreより、弊社製ソフト「BCTRemote」(無料)をダウンロードします。(「エンターテインメント」カテゴリーからソフト名で検索してください)
- 3.iPhone/iPod touch/iPad で「BCTRemote」を開き、右記のように設定をします。

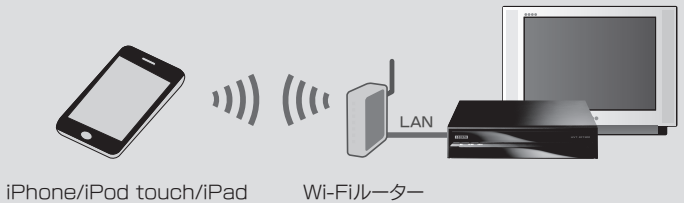

同じホームネットワーク上にある HVT-BCT300シリーズを選択します。
予約時の番組表サイトを設定します。
現在地の地域を設定します。

※HVT-BCT300シリーズが見つからない場合は、本製品にハードディスクが接続されているか、また、USB電源供給設定が「供給する」になっているか確認してください。


設定画面

操作


画面下の「メニュー」を選び、操作します。



(例 iPhoneの場合)


| | |
|------|--|
| 再生 | 録画番組を再生操作をすることができます。 |
| 予約 | 録画予約をすることができます。 画面下の「予約」を選び、開いた番組表から番組を選んで予約します。予約は、予約したい番組のiEPGボタンをタップし、画面にしたがって予約します。  タップします。 ※本製品が視聴や録画番組の再生中でも、録画予約ができます。 ※本製品が待機状態でも予約したい場合は、本製品側のスタンバイ時のUSB電源供給は「する」設定にしておく必要があります。 USB電源供給の設定方法は、【取扱説明書】のAVeLメニューの説明をご覧ください。 |
| 予約一覧 | 録画予約の確認・削除をすることができます。 |
| 選局 | 放送波、チャンネルの切り替えをすることができます。 |
| リモコン | リモコンと同じ操作をすることができます。 |

iPhone/iPod touch/iPad内の写真や動画をテレビで見る

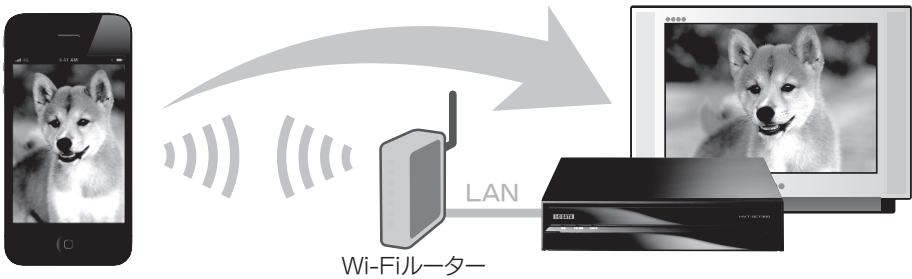

準備する

- 1.本製品 と iPhone/iPod touch/iPad を 同じホームネットワークにつなぎます。本製品のホームネットワークへの接続について詳しくは、【取扱説明書】の「ネットワークにつなぐ」をご覧ください。
iPhone/iPod touch/iPadのWi-Fi(無線LAN)は、ルータの (iPhoneなどの) 取扱説明書をご覧ください。
- 2.AppStoreより、DigiOn社製ソフト「DiXiM DMC」(有料)をダウンロードします。(「エンターテインメント」カテゴリーからソフト名で検索してください)
- 3.iPhone/iPod touch/iPadで「DiXiM DMC」を開き、右記のように設定をします。

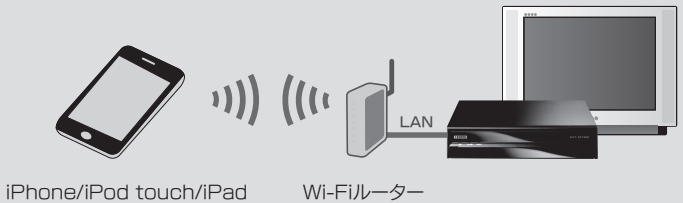

オンにする。

設定画面

操作

画面下の「レンダラー」を開き、「AVeL Link Player」を選びます。
[公開]をタップし、画面に従って、再生したいコンテンツを選びます。



(例 iPhoneの場合)



(例 iPhoneの場合)

※本製品の各メニューや設定、困ったときの対処は、【取扱説明書】に詳しく記載しています。
製品について詳しくは、【取扱説明書】もご覧ください。